


Нанесение базового слоя

1 В качестве базового слоя используется декоративная краска MetaLine Silver, которая выполняет функцию цветовой базы, определяющей цвет и блеск трещин в окончательном виде покрытия. Metaline Silver образует трещины с металлизированным блеском серебра. Заколеруйте декоративную краску Metaline Silver с помощью колорантов PurColor согласно формуле приведённой в каталоге. Нанесите 1-2 слоя краски, укрывая полностью декорируемую поверхность с помощью подходящего и доступного инструмента - велюровый валик с мелким ворсом, распылитель. Дайте поверхности просохнуть в течение 12-24 часов.

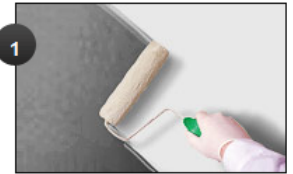

Нанесение промежуточного слоя

2 Перемешайте состав Cracelado Activeur. С помощью поролонового валика или кисти нанесите его сплошным тонким слоем на декорируемую поверхность. Через 3-4 часа (при нормальных условиях влажности и температуры) нанесите повторный слой активатора. Размер (толщина, длина и количество) трещин зависит от количества слоев активатора, чем больше слоев - тем крупнее будут трещины. Рекомендуемое количество слоев - 2. Функциональность активатора сохраняется в течении нескольких суток после применения. Мы рекомендуем наносить финишный слой Cracelado в период 4-24 ч после нанесения активатора.



Внимание: перед нанесением, тщательно отжимайте кисть или валик, во избежании подтеков.

Нанесение финишного слоя Cracelado

3 Заколеруйте Cracelado с помощью колорантов PurColor согласно формуле приведенной в каталоге и тщательно перемешайте. Валиком или кистью нанесите слой Cracelado, полностью перекрывая базовый цветной слой. Наносить краску рекомендуется в одном направлении, раскатывать достаточно тонко - как обычную краску для стен. Не следует повторно наносить продукт на участки, уже окрашенные ранее. Через 5-10 минут на поверхности Cracelado начнут проявляться трещины, открывающие базовый цвет.



Нанесение пропитки Муссон

4 После полного высыхания Cracelado (12-24) нанесите валиком пропитку Муссон, чтобы дезактивировать остатки активатора в трещинах.

Нанесение защитного слоя

5 После высыхания 8-12 ч. нанесите лак Poliver mat.

Покрытие Cracelado достаточно прочное, устойчиво к мягкой влажной протирке и件годно для эксплуатации в помещениях с обычным сухими режимом.